




Användarinstruktion för el- och hybridbilsladdning typ IDL-L

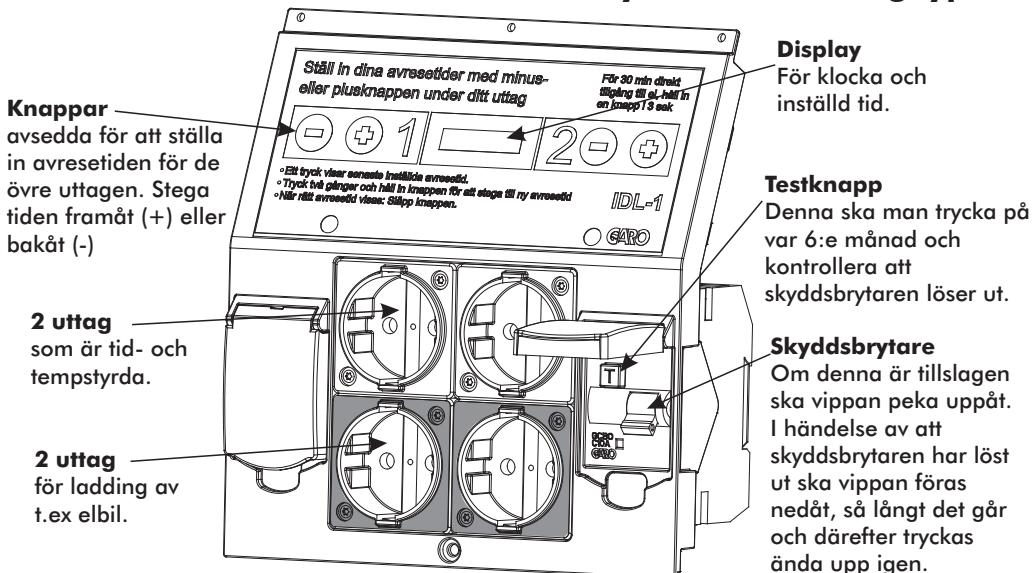

Funktion

Det övre uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetiden samt 30 minuter efter inställd avresetiden. Vid +10°C eller högre temperatur stängs spänningen av till det övre uttaget. Laddar-uttagen är alltid inkopplade förutom när de övre uttagen är i drift.

Inställning av klockan

1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Tryck på en av knapparna och ställ in klockan med - (bakåt) och + (framåt).

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinika igen och klockan är inställd.

Ändring av klockan

1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Se ovan

3 Se ovan

Inställning av avresetiden

1 Ett tryck visar senast inställda avresetiden.

2 Tryck två gånger och håll in knappen för att stegar till ny avresetid.

3 När rätt avresetid visas: släpp knappen.

Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil.

Detta erhålls genom att en av knapparna - eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

Funktionen fungerar oavsett temperatur.

Elektronikstörningar, RESETfunktion

Efter första installationen eller vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och -, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollar och ett fast sken från kolon.

Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna.

Inställningen av klocka och ändring av avresetiden kan då utföras enligt tidigare

Övrigt

Vid individberoende krav på laddning och uppvärmtider, kontakta GARO för omprogrammering,